

GoGear



[SA5225BT](#)

[SA5245BT](#)

[SA5247BT](#)

[SA5285BT](#)

[SA5287BT](#)

[SA5295BT](#)

Gratulerer med kjøpet og
velkommen til Philips.
For å få fullt utbytte av
støtten som Philips tilbyr, må
du registrere produktet på
www.philips.com/welcome

Digital lyd-/videospiller

PHILIPS



PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK- 0817-SA5225BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(name)

SA5225BT/00, /02
(type or model)

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + adm.A1: 2003 + adm. A2: 2006 + EN55020: 2002 + adm.A1: 2003 +
admt A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + adm.A1: 2001 + adm.A2: 2003 +
EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + adm A2: 2005 +
EN61000-3-3: 1995 + adm.A1: 2001 + adm.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 +
ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 +
EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108/EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

A handwritten signature in blue ink that reads "Frank Dethier".

Leuven, April 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)



PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK- 0817-SA5245BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(name)

SA5245BT/00, /02
(type or model)

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + adm.t.A1: 2003 + adm.t. A2: 2006 + EN55020: 2002 + adm.t.A1: 2003 +
adm.t A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + adm.t.A1: 2001 + adm.t.A2: 2003 +
EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + adm.t A2: 2005 +
EN61000-3-3: 1995 + adm.t.A1: 2001 + adm.t.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 +
ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 +
EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108/EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

A handwritten signature in blue ink that reads "Frank Dethier".

Leuven, April 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)



PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK- 0817-SA5285BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(name)

SA5285BT/00, /02
(type or model)

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + adm.A1: 2003 + adm. A2: 2006 + EN55020: 2002 + adm.A1: 2003 +
admt A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + adm.A1: 2001 + adm.A2: 2003 +
EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + adm A2: 2005 +
EN61000-3-3: 1995 + adm.A1: 2001 + adm.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 +
ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 +
EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108/EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

A handwritten signature in blue ink that reads "Frank Dethier".

Leuven, April 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)



PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK- 0843-SA5295BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(name)

SA5295BT/00, /02
(type or model)

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + adm.A1: 2003 + adm. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 +
EN55024: 1998 + adm.A1: 2001 + adm.A2: 2003 + EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-
11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + adm A2: 2005 + EN61000-3-3: 1995 + adm.A1: 2001
+ adm.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 + ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 +
ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 + EN60950-1: 2006 + EN50332-1:
2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108/EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Frank Dethier

Leuven, October 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)

Trenger du hjelp?

Vennligst besök

www.philips.com/welcome

hvor kan du få tilgang til støttemateriale som for eksempel brukerveiledning, de siste programvareoppdateringer og svar på ofte stilte spørsmål.

Innhold

1	Viktig sikkerhetsinformasjon	4
2	Din nye spiller	9
2.1	Hva finnes i esken	9
2.2	Registrer ditt produkt	9
3	Komme i gang	10
3.1	Oversikt over kontroller og tilkoblinger	10
3.2	Hoved meny	11
3.3	Installere	11
3.4	Koble til og lade	12
3.4.1	Bruk den medleverte USB kabelen	12
3.4.2	Batterinivå-indikasjon	12
3.5	Overføre musikk og bilder	13
3.6	Overføre videoer	13
3.7	Bruk	15
3.7.1	Slå på og av	15
3.7.2	Navigere i menyen	15
3.7.3	Skyvedeksel	15
3.8	Koble til Bluetooth®-hodetelefoner (eller andre Bluetooth®-enheter)	16
4	Organisere og overføre musikk og bilder med Windows Media Player	18
4.1	Installere Windows Media Player 11 (WMP11)	18
4.2	Musikk- og bildeoverføring	18
4.2.1	Legg til musikk- og bildefilene i WMP11-biblioteket	18
4.2.2	Legge til musikk- og bildefiler som er lagret andre steder på datamaskinen eller på nettverket av datamaskiner	18
4.2.3	Bytt mellom musikk- og bildebiblioteket i Windows Media Player og på spilleren	19
4.2.4	Rippe sanger fra en CD	20
4.2.5	Kjøpe musikk på Internett	22
4.3	Synkronisere Windows Media-innholdet til spilleren	22
4.3.1	Konfigurere spilleren	23
4.3.2	Veksle mellom automatisk og manuell synkronisering	23
4.3.3	Velge og prioritere hva som synkroniseres automatisk	23
4.3.4	Velge filer og spillelister for manuell synkronisering	25
4.3.5	Kopiere filer fra spilleren til datamaskinen	27
4.4	Administrere spillelister i Windows Media Player	27
4.4.1	Lage en vanlig spilleliste	27
4.4.2	Opprette en automatisk spilleliste	28
4.4.3	Redigere spillelisten	29
4.4.4	Overføre spillelister til spilleren	30

Innhold

4.5	Administrere filer og spillelister i Windows Media Player	11
		30
4.5.1	Søke etter musikk eller bilder med WMP11	30
4.5.2	Slette filer og spillelister fra WMP11-biblioteket	30
4.5.3	Slette filer og spillelister fra spilleren	31
4.5.4	Redigere informasjon om sangen med WMP11	32
4.5.5	Formater spilleren med WMP11	33
5	Detaljert bruk	34
5.1	Musikkmodus	34
5.1.1	Kontroll	34
5.1.2	Finn din musikk	35
5.1.3	Innstilling for volum	36
5.1.4	Gjenoppta avspillingen (spiller nå)	36
5.2	Bilde bibliotek	37
5.2.1	Vise bilder	37
5.2.2	Legge til bilder i mappen Favoritter	37
5.2.3	Lysbildefremvisning	37
5.3	Video	38
5.3.1	Overføre videoer fra en datamaskin til spilleren	38
5.3.2	Avspille video	38
5.3.3	Kontroll for rask spoling fremover/bakover	38
5.4	Radio	39
5.4.1	Automatisk innstilling av radiostasjoner	39
5.4.2	RDS (Radio Data System)	39
5.4.3	Spille av en forhåndsinnstilt radiostasjon	39
5.4.4	Stille inn en radiostasjon manuelt	40
5.4.5	Lagre en radiostasjon som forhåndsinnstilt stasjon manuelt	40
5.4.6	Ta opp fra FM-radio1 mens radioen spilles av	40
5.5	Optak	41
5.5.1	Spille av opptak	41
5.5.2	Laste opp opptak til datamaskinen	41
5.5.3	Slette opptak	42
5.6	Bruk din spiller for å lagre og transportere data filer	42
6	Spill av og overfør musikk eller videoer med Bluetooth®	43
6.1	Spille av lyd eller video på en annen Bluetooth®-utgangsenhet	43
6.2	Overfør filer til og fra en annen Bluetooth®-enhet	45
6.2.1	Overføre filer fra en liste	45
6.2.2	Overføre filer under avspilling	46
6.2.3	Motta filer	46

Innhold

7	Innstillinger	47
7.1	Tilpassede innstillinger for equalizer	48
8	Oppdatere din spiller	49
8.1	Utføre en programvareoppdatering	49
9	Tekniske data	50
10	Ofte stilte spørsmål	52

I Viktig sikkerhetsinformasjon

Generelt vedlikehold

For å unngå skade eller funksjonsfeil:

- Ikke utsett spilleren for overdreven varme forårsaket av varmeutstyr eller direkte sollys.
- Ikke slipp spilleren eller la objekter falle på den.
- Ikke la spilleren senkes i vann. Ikke utsett hodetelefonkontakten eller batterirommet for vann. Vann som trenger inn kan forårsake vesentlig skade.
- Ikke bruk rengøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller slipemidler da disse kan skade apparatet.
- Aktive mobiltelefoner i nærheten kan forårsake interferens.
- Ta sikkerhetskopier av filene dine. Påse at du oppbevarer originalfilene som du har lastet ned til enheten. Philips er ikke ansvarlig for noe tapt data hvis produktet skades eller ikke lesbart / leselig.
- Administrerer (overfør, slett osv.) dine musikkfiler kun med den medfølgende musikkprogramvaren, dette for å unngå problemer!

Vedrørende bruks- og lagringstemperaturer

- Brukes på et sted hvor temperaturen alltid er mellom 0 og 35°C (32 til 95°F)
- Lagres på et sted hvor temperaturen alltid er mellom -20 og 45°C (-4 til 113°F)
- Batteriets levetid kan bli kortere under forhold med lave temperaturer.

Reservedeler/tilbehør

Besøk www.philips.com/support for å bestille reservedeler/tilbehør.

Hørselssikkerhet

Lytt alltid med moderat volum.

- Bruk av hodetelefoner med høyt volum kan skade hørselen din. Dette produktet kan produsere lyder i desibelnivåer som kan forårsake hørseltap for en normal person, selv ved eksponering på en periode under ett minutt. De høye desibelnivåene tilbys de som allerede har erfart hørseltap.
- Lyder kan "bedra". Over tid tilpasser hørselens "komfortable nivå" seg til høyere lydvolum. Etter vedvarende lytting kan det som høres "normalt" ut faktisk være meget høyt og skadelig for hørselen din. For å beskytte mot dette, still volumet på et sikkert nivå før hørselen tilpasser seg, og la det være der.

Fastsette et sikkert volumnivå:

- Sett volumkontrollen på en lav innstilling.
- Øk volumet sakte frem til du kan høre lyden godt og tydelig, uten forstyrrelser.

Lytt i moderate tidsperioder av gangen:

- Vedvarende eksponering for lyd, til og med til normale "trygge" nivåer kan også forårsake hørseltap.
- Sørg for at du bruker utstyr fornuftig, og at du tar passende pauser.

Sørg for å overholde de følgende retningslinjene ved bruk av dine hodetelefoner.

- Lytt med moderat volum og i moderate tidsperioder.
- Pass på å ikke justere opp volumet etter hvert som hørselen din tilvenner seg styrken.
- Skru ikke opp volumet så høyt at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør utvise forsiktighet eller midlertidig avbryte bruken i mulige risikofylte situasjoner.
- Ikke bruk hodetelefoner mens du bruker et motorisert kjøretøy, sykler, står på skateboard osv. Det kan skape en trafikkrisiko og det er også ulovlig i mange områder.

Viktig (for modeller utstyrt med hodetelefoner):

Philips garanterer at den maksimale lydstyrken for sine lydspillere samsvarer med hva som er fastsatt av relevante regulerende myndigheter for den originale hodetelefonmodellen som medfølger produktet. Dersom denne hodetelefonen må skiftes ut, anbefaler vi at du kontakter din forhandler for å bestille en modell som er identisk den originale modellen som ble levert fra Philips.

Informasjon vedrørende opphavsrett

Alle andre merker og produktnavn er varemerker som tilhører deres respektive selskaper eller organisasjoner.

Uautorisert kopiering av ethvert opptak, enten det er lastet ned fra Internett eller tatt opp fra lyd-CD-er, er et brudd på lover om opphavsrett og internasjonale traktater.

Det kan være et brudd på opphavsrettigheter og være en straffbar forseelse å lage uautorisert kopier av opphavsbeskyttet materiale. Dette inkludert datamaskinprogrammer, filer, sendinger og lydopptak. Dette utstyret skal ikke brukes til slike formål.

“Dette produktet er beskyttet av bestemte intellektuelle opphavsrettigheter som tilhører Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor selve produktet er forbudt dersom lisens ikke er gitt fra Microsoft eller et autorisert datterselskap av Microsoft.

Innholdsleverandører bruker Windows Media-teknologi for administrasjon av digitale rettigheter (“WM-DRM”) for å ivareta innholdets integritet (“Beskyttet innhold”), slik at deres intellektuelle eiendom, inkludert opphavsretten, i innholdet ikke misbrukes. Dette produktet benytter programvaren WM-DRM for å spille av beskyttet innhold (“WM-DRM-programvare”). Dersom integriteten til WM-DRM-programvaren i dette produktet ikke er tilfredsstillende, kan Microsoft (enten på eget initiativ eller på forespørsel fra eiere av beskyttet innhold (“Eiere av beskyttet innhold”)) tilbakekalle WM-DRM-programvarens rettigheter til å innhente nye lisenser for å kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold. Tilbakekalling kan også medføre at produktet ikke overfører, lagrer, kopierer, viser og/eller spiller av beskyttet innhold som du allerede har lagret på produktet. Tilbakekalling påvirker ikke WM-DRM-programvarens evne til å spille av ubeskyttet innhold. En liste over tilbakekalt WM-DRM-programvare sendes til produktet hver gang du laster ned en lisens for beskyttet innhold fra Internett eller fra en PC. Microsoft kan også, i sammenheng med en slik lisensiering, laste ned tilbakekallingslister til produktet på vegne av eiere av beskyttet innhold, noe som kan deaktivere produktets evne til å kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold.

Ved tilbakekalling skal Philips forsøke å skaffe til veie tilgjengelige programvareoppdateringer for å gjenopprette deler av eller hele produktets evne til å overføre, lagre, få tilgang til, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold. Det er likevel ikke bare Philips ansvar at slike oppdateringer skaffes til veie, så Philips kan ikke garantere at programvareoppdateringer vil være tilgjengelige etter tilbakekalling. Dersom slike oppdateringer ikke er tilgjengelige, kommer produktet ikke til å kunne overføre, lagre, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold - det gjelder også beskyttet innhold som du allerede har lagret på produktet.

Legg også merke til at selv om slike programvareoppdateringer blir gjort tilgjengelige, kan det hende at produktet likevel ikke vil kunne overføre, lagre, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold som du allerede har lagret på produktet. I noen tilfeller vil du kunne overføre innholdet fra PC-en, men i andre tilfeller kan det hende du må kjøpe det beskyttede innholdet på nytt.

Til slutt en oppsummering: Microsoft, eierne av det beskyttede innholdet og distributørene av det beskyttede innholdet har rett til å nekte deg tilgang til, eller begrense tilgangen til, beskyttet innhold. De har også rett til å deaktivere produktets evne til å overføre, lagre, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold, også dersom du allerede har betalt og fått tilgang til innholdet. De trenger verken samtykke fra deg eller Philips for å nekte, holde tilbake eller på annen måte begrense tilgangen til beskyttet innhold, eller til å deaktivere produktets evne til å overføre, lagre, få tilgang til, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold. Philips garanterer ikke at du kommer til å kunne overføre, lagre, få tilgang til, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold.”

Windows Media og Windows logo er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Vær ansvarlig! Respekter opphavsrettigheter.



Be responsible
Respect copyrights

Philips respekterer opphavsrettighetene til andre, og vi ber om at brukerne våre gjør det samme.

Multimedieinnhold på Internett kan være laget og/eller distribuert uten opprinnelig opphavsrettslig godkjenning fra eieren.

Kopiering og distribuering av uautorisert innhold kan bryte lover om opphavsrett i forskjellige land, inkludert ditt.

Overensstemmelse med lover om opphavsrett er og blir ditt ansvar.

Opp tak og overføring til den bærbare spilleren av videotransmisjoner som er lastet ned til datamaskinen din, er bare til bruk med felles domene eller riktig lisensiert innhold. Du kan bare bruke slikt innhold til privat, ikke-kommersiell bruk, og du skal respektere eventuelle opphavsrettslige instruksjoner fra eieren av opphavsrettighetene til arbeidet. Slike instruksjoner kan si at ingen andre kopier kan gjøres. Videostreams kan inneholde kopibeskyttelsesteknologi som forhindrer videre kopiering. I slike situasjoner vil ikke opptaksfunksjonen fungere, og du vil få en melding.

Datalogging

Philips forplikter seg til å forbedre kvaliteten på dine produkter og øke Philips brukeropplevelse. For forståelse av brukerprofilen for dette produktet, logger denne enheten noe informasjon/data til det flyktige minnets region for enheten. Denne dataen brukes til å identifisere og oppdage eventuelle feil eller problemer som du som bruker kan erfare ved bruk av produktet. Data som lagres vil for eksempel være varigheten av avspilling i musikkmodus, varigheten av avspilling i modus for fininnstilling, hvor mange ganger lavt batterinivå oppsto osv. Dataen som lagres avslører ikke innholdet av mediet som brukes på enheten eller kilden til nedlastinger. Dataen som lagres på enheten gjenfinnes og brukes KUN hvis brukeren returnerer enheten til Philips servicesenter, og KUN for å forenkle feilsøking og forebygge feil. Dataene som lagres skal tilgjengeliggjøres for brukeren etter brukers anmodning.

Kassering av ditt gamle produkt



Ditt produkt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter. Disse kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når dette avkryssede runde avfallssymbolet er festet til et produkt betyr det at produktet er underlagt Det europeiske direktiv 2002/96/EC.

Vennligst informer deg om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter.

Vennligst handle i samsvar med lokale regler og ikke kast ditt gamle produkt sammen med ditt vanlige husholdningsavfall. Korrekt kassering av ditt gamle produkt vil hjelpe til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse.

De innebygde oppladbare batteriet inneholder stoff som kan forurense miljøet. Apparatet må leveres på offisielt anvist sted for fjerning av batteriet før apparatet kastes. Batteri må avhendes på offisielt anvist sted.

Modifikasjoner

Endringer som ikke er autorisert av produsenten kan ugyldiggjøre brukers autoritet til å anvende dette produktet.

Merknad for Den europeiske union (EU)

Dette produktet samsvarer med kravene vedrørende radiointerferens i Den europeiske unionen.

2 Din nye spiller

Din nyinnkjøpte spiller kan du bruke til følgende:

- Stream lyd og overfør¹ filer ved hjelp av Bluetooth®*
- Spill av videofiler (WMV, MPEG4 (.avi))
- Spill av lydfiler (MP3, WMA, AAC (ubeskyttet))
- Vis albumlayout
- Vis bilder
- Hør på FM-radio
- Ta opp FM-radio¹ og tale/lyder
- Vis mapper

2.1 Hva finnes i esken

Det følgende tilbehøret leveres med din spiller:



2.2 Registrer ditt produkt


Vi anbefaler på det sterkeste at du registrerer ditt produkt for å få tilgang til gratis oppdateringer. For registrering av ditt produkt, vennligst gå til www.philips.com/welcome, slik at vi kan informere deg så snart nye oppdateringer blir tilgjengelige.

¹ Opptak fra FM-radio: Denne funksjonen er tilgjengelig for alle land bortsett fra USA og Canada.

* Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Philips har av slike merker, er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

3 Komme i gang

3.1 Oversikt over kontroller og tilkoblinger

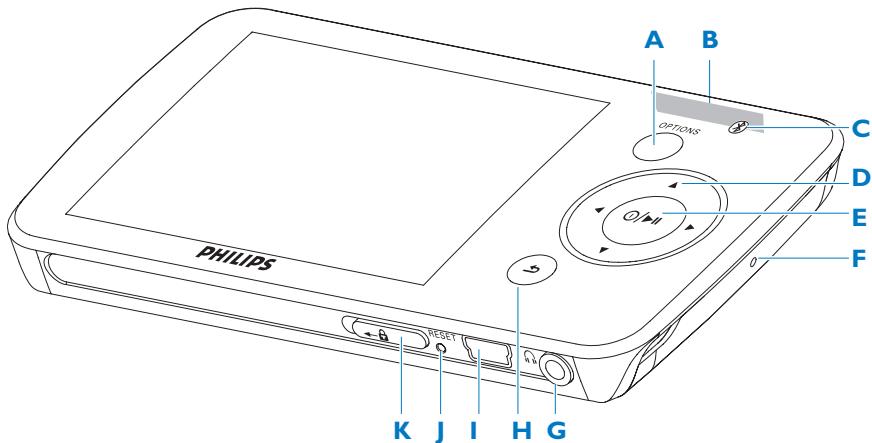

A	OPTIONS	Gir et utvalg av alternativer, avhengig av hvilken meny som er aktiv
B	-VOLUME+	Øker/minsker volum (hold for å øke/minsk hurtig)
C	Bluetooth®	Bluetooth®-indikator
D	◀	Gå bakover/fort bakover (hold for å bla fort)
	▶	Gå forover/fort forover (hold for å bla fort)
	▲/▼	Bla opp/ned (hold knappen for å bla fort)
E	① / ▶II	På / av play/opptak / pause bekreft valg
F	MIC	Mikrofon
G	📞	Hodetelefonjakk
H	↶	Tilbake ett nivå (hold for å returnere til hovedmeny)
I	USB	USB-kontakt
J	RESET	Tilebakestilling
K	⤳ skyvekontakt	Hold skyvekontakt for å lukke/åpne alle taster (bortsett fra -VOLUME+)

3.2 Hovedmeny

Meny	For å
 Musikk	Spill av digitale musikkspor
 Video	Se på videoer
 Bilder	Vis bilder
 Radio	Lytt til eller ta opp fra FM-radio ¹
 Opptak	Opprett eller hør på opptak
 Mappevisning	Vis mapper
 Innstillingar	Tilpass innstillingene for spilleren
 Spiller nå	Gå til avspillingsskjermen
Sist avspilt	Gjenoppta avspiling

3.3 Installere

! **Viktig** Husk å installere programvaren på den medfølgende CDen for musikk- og videooverføring.

Systemkrav:

- Windows XP (SP2 eller senere) eller Vista
- Pentium III 800 MHz-prosessor eller høyere
- 128 MB RAM
- 500 MB harddiskplass
- Internett-tilkobling
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere
- CD-ROM
- USB-port

! **Viktig** Du trenger **Windows XP Service Pack 2** for å installere og kjøre denne programvaren. Hvis du ikke har dette på PCen, blir du bedt om å installere Service Pack. Installer den og fullfør resten av programvareinstallasjonen før du kobler til enheten. Dette er avgjørende for at spilleren skal virke når den er koblet til PCen.

- 1 Sett CDen som fulgte med produktet, inn i CD ROM-stasjonen på PCen.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av **Windows Media Player**, **Philips Device Manager** og **MediaConverter™ for Philips**. Media Converter™ for Philips konverterer videoklipp til passende formater for spilleren.
- 3 Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, blar du gjennom CD-innholdet med **Windows Utforsker** og dobbeltklikker på filen med filtypen .exe.

! **Viktig** Hvis du vil bruke Stream Ripper-funksjonen og unngå å laste ned feilmeldinger, må du installere FLV codec på PCen. (Tips: Hvis du skriver inn download FLV codec i søkemotoren på Internett, finner du webområder som tilbyr nedlasting av FLV codec.)

Har du mistet CDen? Ta det med ro. Du kan laste ned CD-innholdet fra www.philips.com/support.

¹ **Opptak fra FM-radio:** Denne funksjonen er tilgjengelig for alle land bortsett fra USA og Canada.

3.4 Koble til og lade

Når du kobler spilleren til PCen, lades den automatisk.

3.4.1 Bruke den medfølgende USB-kabelen

- 1 Lad spilleren i minst 5 timer før du bruker den første gang.

> Batteriet² har 100 % lading etter 4 timer og 80 % lading etter 2 timer.



- 2 Koble USB-kabelen som følger med, til mini-USB-porten nederst på spilleren, og koble den andre enden til PCen.

> Spilleren lades opp så snart den er koblet til PCen.

Merk Spilleren er fulladet når ladeanimasjonen stopper og vises. Du kan spille av musikk i inntil 30 timer² med den fulladede spilleren.

3.4.2 Batterinivåindikasjon

Strømnivåene for batteriet vises slik:



Fullt



To-tredjedels fullt



Halvfullt



Lavt



Utladet

Merk Når batteriene er nesten utladet, blinker skjermbildet for lavt batterinivå. Spilleren lagrer alle innstillinger og uferdige opptak og slås av i løpet av 60 sekunder.

² Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

3.5 Overføre musikk og bilder

Du kan overføre musikk- og bildefiler til spilleren ved hjelp av Windows Media Player. Se delen **4 Organisere og overføre bilder og musikk med Windows Media Player** i brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

3.6 Laste ned, konvertere og overføre videoer med MediaConverter™

! Viktig

DRM-beskyttede videoer du har lastet ned (kjøpt) fra Internett, må ha en bithastighet på ≤ 800 kbps slik at du kan overføre dem til spilleren.

Før du overfører DRM-beskyttede videoer må du kontrollere at du kan spille dem på PCen. Du kan overføre DRM-beskyttede videofiler ved å dra og slippe dem inn i Video-mappen på enheten ved hjelp av Internet Explorer.

! Viktig Hvis du vil bruke Stream Ripper-funksjonen og unngå laste ned feilmeldinger, må du installere "FLV codec" på PCen. (Tips: Hvis du skriver inn "download FLV codec" i søkemotoren på Internett, finner du webområder som tilbyr nedlasting av "FLV codec".)



MediaConverter™ for Philips gjør at du kan

- laste ned videoer fra Internett til PCen med ett enkelt tastetrykk (**Stream Ripper**)
- konvertere videofiler på PCen til den riktige skjermstørrelsen for spilleren
- overføre konverterte videoer fra PCen til spilleren



Merk Konvertering og overføring av video er normalt en langvarig prosess og avhenger av PC-konfigurasjonen.

3.6.1 Laste ned eller legge til videoer i MediaConverter™

3.6.1.1 Laste ned videoer med Stream Ripper*

- 1 Bruk **Internet Explorer** for å åpne webområdet fra hvor du vil laste ned videoen fra. Stream Ripper-programvaren støtter nedlasting fra følgende webområder:
 - video.google.com
 - myspace.com
 - youtube.com
- 2 Mens du spiller av videoen på webområdet, beveger du musepekeren over videoen til du ser Stream Ripper-ikonet  øverst til venstre på siden og klikk deretter på **Download**.




> Når videoen er lastet ned, åpnes MediaConverter™ og viser den nedlastede videoen.



* Nedlastingsfunksjonen **Stream Ripper** krever at **FLV codec** er installert på PC-en. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese kapittelet **Installere** i denne brukerhåndboken.


3.6.1.2 Legge til videofiler fra PC eller DVD

- 1 I vinduet **MediaConverter™** klikker du på **Add File / Add DVD** for å velge videokilden.
- 2 I **hurtiginduet** merker du videofilen og klikker deretter på **Open**.
- 3 I vinduet **MediaConverter™** klikker du på **Start** for å starte konverteringen og overføringen av videoen.

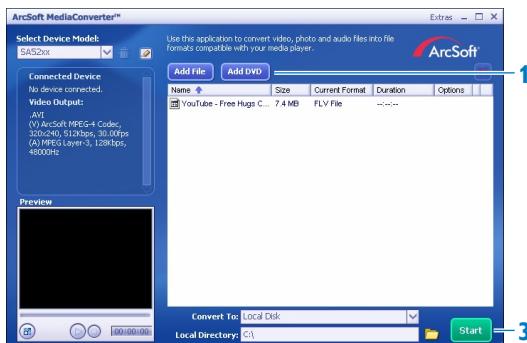


3.6.2 Konvertere og overføre videoer med MediaConverter™

- 1 Følg trinnene i delen **3.6.1.1** eller **3.6.1.2** for å laste ned eller legge til en video.
- 2 I vinduet **MediaConverter™** velger du plasseringen for videoen (Philips-spilleren eller lokal disk).
- 3 I vinduet **MediaConverter™**, klikker du på **Start** for å starte konverteringen og overføringen av videoen.

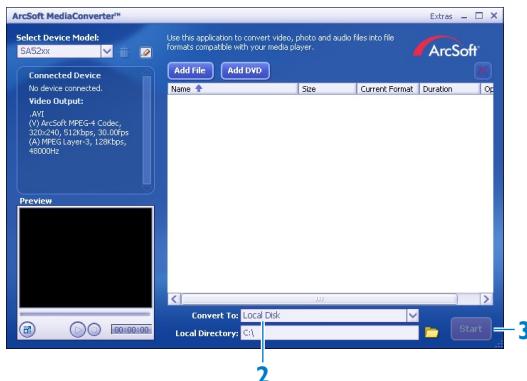

> Fremdriften for konverteringen og overføringen vises.

Alle de konverterte filene overføres til spilleren.

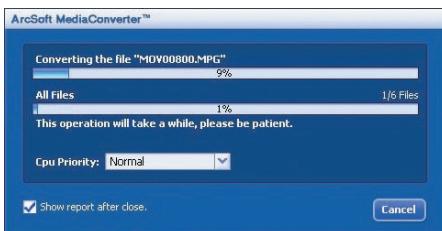

*** Tips** Du kan også velge filene i **Windows Explorer** og deretter dra og slippe dem i skjermbildet for **MediaConverter™ for Philips**.

Merk Hvis det er nødvendig, kan filene først konverteres til et format som kan spilles av på spilleren.

3.7 Bruke

3.7.1 Slå av og på

Trykk på **①/▶/II** helt til Philips-logoen vises på displayet for å slå på spilleren.

Trykk på **①/▶/II** og hold den nede helt til Bye vises på displayet.

*** Tips** Hvis spilleren ikke er i bruk og ingen har trykt på knappene i løpet av 10 minutter, slås den automatisk av.

3.7.2 Navigere i menyen

Spilleren har et intuitivt menynavigeringssystem som leder deg gjennom forskjellige innstillinger og operasjoner.

Mål	Handling
Gå tilbake til forrige meny	Trykk på ↺
Gå tilbake til hovedmenyen	Trykk på ↵ og hold inne ↺
Bla gjennom menyer	Trykk på ▶ eller ↺
Bla gjennom en liste	Trykk på ▲ eller ▼
Velg et alternativ	Trykk på ▶

3.7.3 Skyvebryter

Spilleren har en låsebryter som skal forhindre utilsiktet bruk.

1 Hvis du vil låse knappene mens du spiller av, flytter du skyvebryteren til posisjonen **▲**.

> Alle knappene unntatt **-VOL+** låses og displayet viser **█**.

2 Når du skal låse opp knappene igjen, flytter du skyvebryteren til posisjonen **■**.

3.8 Koble til Bluetooth®-hodetelefoner (eller andre Bluetooth®-enheter)

Du kan koble til alle typer Bluetooth®-aktiverte produkter som støtter stereolydstreaming, for eksempel hodetelefoner, lydsystemer eller bærbare høyttalere. Følgende trinn forklarer hvordan du kobler spilleren til en ny enhet:

- 1 Velg **Innstillinger** på menyen Hjem.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge alternativet **Bluetooth**.



- 3 Velg **Slå på Bluetooth** for å aktivere Bluetooth®-funksjonen på spilleren.



- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge **Koble til**



> Listen viser alternativet **Ny enhet** i tillegg til allerede parede enheter.

- 5 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge **Ny enhet**.
> Spilleren søker og viser deretter listen over enheter som er funnet.
- 6 Velg den enheten du vil koble til.

7 Angi eventuelt passordet for den andre enheten.

> *Det vises en bekreftelsesmelding når enheten er tilkoblet.*

*** Tips**

Du kan også overføre musikk til andre Bluetooth®-aktiverte enheter mens du hører på musikk på Bluetooth®-aktiverte hodetelefoner. Se kapittelet **Spill og overfør musikk eller videoer med Bluetooth®**.

Når du merker boksen **Vis enhet til andre** i innstillingsmenyen for Bluetooth®, gjør du spilleren synlig for andre Bluetooth®-enheter.

4 Organisere og overføre musikk og bilder med Windows Media Player

4.1 Installere Windows Media Player 11 (WMP11)

- 1 Sett den medfølgende CDen inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av **WMP11**.

4.2 Musikk- og bildeoverføring

4.2.1 Legg til musikk- og bildefilene i WMP11-biblioteket


Som standard laster **WMP11** automatisk alle musikk- og bildefilene som er lagret i mappen **Min musikk** og Mine bilder, inn i biblioteket. Når du legger til nye filer i denne mappen på datamaskinen, legges også de nye filene automatisk til i WMP11-biblioteket.

4.2.2 Legge til musikk- og bildefiler som er lagret andre steder på datamaskinen eller på nettverket av datamaskiner

- 1 Velg **Start > Alle programmer > Windows Media Player** for å åpne **WMP11**-programmet.
- 2 Klikk på pil ned under bibliotekkategorien og velg **Legg til i bibliotek ...**



> Dialogboksen **Legg til i bibliotek** vises.

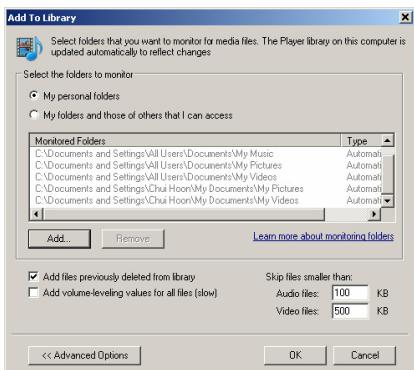

- 3 Klikk på **Avanserte alternativer>>** for å utvide dialogboksen.
- 4 Klikk på **Legg til ...**
 - > Dialogboksen **Legg til mappe** vises.
- 5 Velg mappen der du har oppbevart musikk- og bildefilene og klikk på **OK**.
- 6 Gå tilbake til dialogboksen **Legg til i bibliotek** og klikk på **OK**.
 - > **WMP11** vil begynne å skanne mappen og legge tilgjengelige musikk- og bildefiler til i biblioteket.
- 7 Klikk på **Lukk** når det er fullført.

*** Tips** **WMP11** er konfigurerert for å hoppe over lydfiler som er mindre enn 100 kB. Hvis du vil ta med filer som er mindre enn 100 kB, kan du endre standardinnstillingene i dialogboksen **Legg til i bibliotek**.

4.2.3 Bytt mellom musikk- og bildebiblioteket i Windows Media Player og på spilleren

Hvis du vil bytte mellom musikk- og bildebibliotek, klikker du på pilen øverst til venstre i Windows Media Player og velger den kategorien du vil vise.



4.2.4 Ripe sanger fra en CD

Hvis du vil overføre musikk fra en CD til spilleren, må du opprette en digital kopi av musikken på datamaskinen først. Dette kalles ripping.

- 1 Kontroller at PCen er koblet til Internett.
- 2 Start **WMP11**.
- 3 Klikk på pil ned under kategorien **Ripp**, og velg **formatet** du ønsker.



- 4 Klikk på pil ned under kategorien **Ripp**, og velg **bithastigheten** du ønsker.



5 Sett inn en lyd-CD i CD-stasjonen på datamaskinen.

> Alle sporene på CDen vises på listen.

Som standard begynner WMP11 å rippe alle sangene fra CDen.

Hvis du vil endre dette alternativet, klikker du på pil ned under kategorien Ripp og velger **Ripp CD automatisk når den settes inn > Aldri.**



6 Merk av i avmerkingsboksene for å velge hvilke sanger du vil rippe.




7 Klikk på Start ripping.

8 De valgte sporene konverteres og legges til i WMP11-biblioteket.

4.2.5 Kjøpe musikk på Internett

Du kan velge en musikkbutikk og kjøpe musikk elektronisk.

- 1 Start **WMP11**.
- 2 Klikk på pil ned under **Media Guide**-kategorien og velg **Søk i alle nettbutikker**.
- 3 Velg en butikk og følg instruksjonene på skjermen.

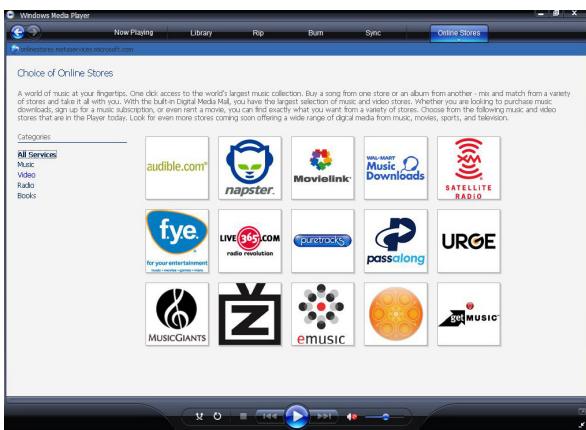

> Du finner albumene eller sangene du kjøper, i WMP11-biblioteket.

4.3 Synkronisere Windows Media-innholdet til spilleren

Du kan synkronisere musikk og bilder til spilleren ved hjelpe av WMP11. Når du kobler spilleren til datamaskinen for første gang, velger WMP11 automatisk den synkroniseringsmetoden (automatisk eller manuell) som fungerer best for spilleren.

Automatisk: Hvis spilleren har tilstrekkelig lagringsplass (minst 4 GB ledig plass) og hele mediebiblioteket får plass på spilleren, vil hele mediebiblioteket automatisk kopieres til spilleren med én gang du kobler spilleren til datamaskinen.

Manuell: Hvis hele mediebiblioteket ikke får plass på spilleren, vil du bli bedt om å velge de filene eller spillelistene du vil overføre til spilleren, manuelt.

4.3.1 Konfigurer spilleren

- 1 Start **WMP11**.
- 2 Slå på spilleren.
- 3 Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble spilleren til datamaskinen.
- 4 Angi synkroniseringen:
Hvis du blir bedt om det, velger du alternativet for å synkronisere enheten ved hjelp av WMP11.
Hvis WMP11 velger å synkronisere enheten automatisk, kan du klikke på **Fullfør**.
 - > Hele biblioteket synkroniseres til spilleren. Deretter synkroniseres spilleren automatisk hver gang du kobler den til datamaskinen. Du kan også velge å prioritere hva som synkroniseres automatisk (se **4.3.3 Velge og prioritere hva som synkroniseres automatisk**).Hvis WMP11 velger å synkronisere enheten manuelt, kan du klikke på **Fullfør**.
 - > Du må deretter klikke på **Synkronisering**-kategorien og velge filene og spillelistene du vil synkronisere manuelt (se **4.3.4 Velge filer og spillelister for manuell synkronisering**).

! **Viktig!** Ikke koble fra spilleren under overføring. Hvis du kobler fra spilleren, vil ikke overføringen fullføres, og Windows kjenner kanskje ikke igjen spilleren etterpå.

4.3.2 Veksle mellom automatisk og manuell synkronisering


Etter at spilleren er konfigurert for første gang, kan du veksle mellom automatisk og manuell synkronisering, avhengig av hva du foretrekker.

- 1 Klikk på pil ned under **Synkronisering**-kategorien, velg **Philips GoGear SA52xx > Konfigurer synkronisering**.
- 2 Velg eller fjern markeringen fra avmerkingsboksen Synkroniser denne enheten automatisk.

4.3.3 Velge og prioritere hva som synkroniseres automatisk


Hvis **WMP11** har valgt å synkronisere enheten automatisk, kan du velge ikke å synkronisere hele mediebiblioteket. Du kan velge hva du vil synkronisere fra eksisterende spillelister eller lage nye spillelister. Disse spillelistene du har valgt, synkroniseres deretter til spilleren hver gang du kobler den til datamaskinen.

1 Klikk på pil ned under **Synkronisering**-kategorien og velg **Philips GoGear SA52xx > Konfigurer synkronisering**.

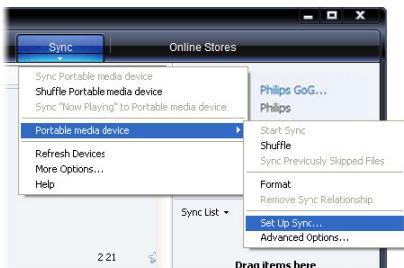

> Dialogboksen **Enhetsinnstilling** vises.

2 I ruten for **Tilgjengelige spillelist** kan du velge de eksisterende spillelistene som du vil synkronisere, og deretter klikke på **Legg til**.

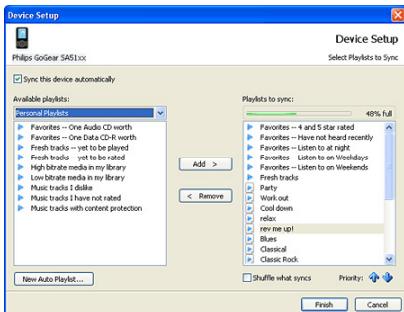

3 Hvis du vil opprette en spilleliste, kan du klikke på **Ny automatisk spilleliste** og følg trinnene på skjermen for å angi kriterier for filer i den automatiske spillelisten (hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter en automatisk spilleliste, kan du se **4.4.2 Opprette en automatisk spilleliste**).

4 Hvis du vil fjerne en spilleliste, kan du klikke på spillelisten i listen over **Spillelister som skal synkroniseres** og deretter klikke på **Fjern**.

5 I ruten for **spillelister som skal synkroniseres**, kan du velge en spilleliste og klikke på **prioriteringspilene** for å legge dem i den rekkefølgen som du vil at de skal synkroniseres i.



> *Hvis spilleren er full før synkroniseringen er fullført, vil ikke filene og spillelistene som er lavt prioritert på listen, synkroniseres.*

*** Tips** Hvis spilleren har begrenset lagringskapasitet, eller hvis mediebiblioteket har blitt for stort til å få plass på spilleren, kan du også bytte om på filene som er i spillelistene du har valgt å synkronisere. Dette gjør du ved å velge avkrysningsboksen for å bytte det som synkroniseres. Deretter fjernes filene på spilleren hver gang du kobler spilleren til datamaskinen, og et nytt sett med filer (fra spillelistene til synkroniseringsruten) legges til i enheten.

4.3.4 Velge filer og spillelister for manuell synkronisering

Hvis du synkroniserer manuelt, må du opprette en liste over filer og spillelister du vil synkronisere. Du kan også bytte hvilke filer fra spillelistene du synkroniserer til spilleren.

- 1 Start **WMP11**.
- 2 Slå på spilleren.
- 3 Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble spilleren til datamaskinen.
- 4 Klikk på **Synkronisering**-kategorien.

5 Dra filene og spillelistene som du vil synkronisere, fra ruten for innhold til synkroniseringslisteruten.

> Du kan også høyreklikke på filen eller spillelisten og velge **Legg til i synkroniseringsliste**.



6 I ruten for synkroniseringslisten må du bekrefte at elementene som du har valgt å synkronisere, får plass på spilleren.

> Hvis det er nødvendig, kan du fjerne elementer fra listen.



7 Hvis du vil fjerne elementer, må du høyreklikke på elementet i synkroniseringslisteruten og deretter velge **Fjern fra listen**.

8 Klikk på knappen **Start synkronisering** for å overføre elementer fra synkroniseringslisten til spilleren.

> Fremdriften vises nederst til høyre på WMP11.

Klikk på **Stopp synkronisering** for å stoppe overføringen.

* **Tips** Hvis sporet du prøver å synkronisere er en beskyttet fil, blir du bedt om å oppgradere sikkerhet komponentene på datamaskinen. Når dette skjer, spiller du av sporet i WMP11 og når du blir bedt om det, følger du trinnene på skjermen for å oppgradere sikkerhet komponentene. Når du har oppgradert sikkerhet komponentene, synkroniserer du filen til spilleren igjen.

4.3.5 Kopiere filer fra spilleren til datamaskinen

Spilleren støtter omvendt synkronisering, noe som gjør at du kan kopiere filer fra spilleren til datamaskinen via WMP11.

- 1 Start **WMP11**.
- 2 Slå på spilleren.
- 3 Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble spilleren til datamaskinen.
- 4 Klikk på **Philips GoGear SA52xx** i venstre navigasjonsrute.
 - > Innholdet på spilleren er oppført i innholdsrutene.
- 5 Gå til filen eller spillelisten som du vil kopiere fra spilleren til datamaskinen.
- 6 Høyreklikk på filen eller spillelisten og velg **Kopier fra enhet**.

4.4 Administrere spillelister i Windows Media Player

Spillelister gir deg mulighet til å kombinere de sangene eller bildene du ønsker, slik at du kan høre på i timesvis. Du kan opprette vanlige eller automatiske spillelister som inneholder sanger, bilder eller begge ved hjelp av WMP11.

4.4.1 Lage en vanlig spilleliste

- 1 Klikk på pil ned under bibliotekkategorien og velg **Opprett spilleliste**.
 - > Spilleliste uten navn vises i listeruten.
- 2 Klikk på **Spilleliste uten navn** og angi et navn på spillelisten.
- 3 Hvis du vil legge til elementer i spillelisten, kan du dra dem fra innholdsrutene til listeruten. Spillelisten kan inneholde både sanger og bilder.



- 4 Når du er ferdig med å legge til elementer i spillelisten, kan du klikke på **Lagre spilleliste**.

4.4.2 Opprette en automatisk spilleliste

WMP11 kan generere spillelister automatisk basert på forskjellige kriterier.

- 1 Klikk på pil ned under **bibliotekkategorien** og velg **Opprett automatisk spilleliste**.
 > Dialogboksen **Ny automatisk spilleliste** vises.
- 2 Angi et navn for den automatiske spillelisten.



- 3 Klikk på det første grønne pluss-symbolet og velg første kriterium fra rullegardinlisten.
- 4 Klikk på de understrekede ordene for å ytterligere definere kriteriene.
- 5 Klikk på det andre og tredje grønne pluss-symbolet for å velge og definere flere kriterier for den automatiske spillelisten.
- 6 Klikk på **OK**-knappen når du er ferdig.


4.4.3 Redigere spillelisten

Du kan når som helst redigere den eksisterende spillelisten.

- 1 Klikk på **Spillelister** i den venstre navigasjonsruten.



- > Alle spillelistene vil vises i innholdsrutene.
- 2 Høyreklikk på spillelisten som du vil redigere, og velg **Rediger** i listerute fra hurtigmenyen.
 - > Innholdet i spillelisten vises i listeruten.
- 3 Hvis du vil fjerne et element fra spillelisten, kan du høyreklikke på elementet og velge **Fjern fra listen**.

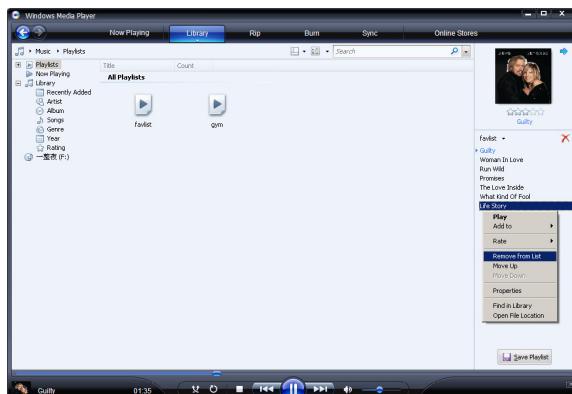

- 4 Hvis du vil endre rekkefølgen på elementene i spillelisten, kan du klikke og dra et element til en ny posisjon innenfor listeruten.
- 5 Hvis du vil legge til et nytt element i spillelisten, kan du velge det fra biblioteket og dra det til listeruten.
- 6 Når du er ferdig med å redigere spillelisten, kan du klikke på knappen **Lagre spilleliste**.

4.4.4 Overføre spillelister til spilleren

Se 4.3.4 Velge filer og spillelister for manuell synkronisering.

4.5 Administrere filer og spillelister i Windows Media Player 11

4.5.1 Søke etter musikk eller bilder med WMP11

- 1 Klikk på **Bibliotek**-kategorien.
- 2 Hvis du vil søke etter musikkfiler, kan du klikke på pilen øverst til venstre i WMP11 og velge **Musikk**. Velg **Bilder** hvis du vil søke etter bildefiler.
- 3 Skriv inn noen nøkkelord for filen, for eksempel tittel på sangen, artist e.l. i søkerboksen.
 - > Resultatene for søker vises i innholdsrutene etter hvert som du skriver inn, og de oppdateres for hver nye bokstav som du angir.
- 4 Fortsett med å angi nøkkelord for å finjustere resultatene for søker.

4.5.2 Slette filer og spillelister fra WMP11-biblioteket

- 1 Klikk på **Bibliotek**-kategorien.
- 2 Hvis du vil slette musikkfiler, kan du klikke på pilen øverst til venstre i **WMP11** og velge **Musikk**. Velg **Bilder** hvis du vil slette bildefiler.
- 3 Naviger til filen eller spillelisten som du ønsker å slette.
- 4 Høyreklikk på filen eller spillelisten og velg **Slett**.
- 5 Velg **Slett bare fra biblioteket** eller **Slett fra biblioteket og datamaskinen** og klikk på **OK**.

4.5.3 Slette filer og spillelister fra spilleren

Du kan også bruke WMP11 til å administrere filene som er lagret på spilleren. Når du kobler spilleren til datamaskinen, vises innholdet på spilleren i WMP11. Du kan deretter slette filer eller spillelister, på samme måte som du kan med andre filer som vises i WMP11.

1 Klikk på **Philips GoGear SA52xx** i venstre navigasjonsrute.

> Du kan søke i spillerens innhold i henhold til en rekke forskjellige kriterier, for eksempel siste lagt til, artist, album, sanger osv.

2 Innholdet på spilleren vil vises i innholdsrutene.

3 Hvis du vil slette musikkfiler, kan du klikke på pilen øverst til venstre i WMP11 og velge **Musikk**. Velg **Bilder** hvis du vil slette bildefiler.

4 Naviger til filen eller spillelisten som du ønsker å slette.

5 Høyreklikk på filen eller spillelisten og velg **Slett**.

6 Klikk på **OK**.




4.5.4 Redigere informasjon om sangen med WMP11

- 1 Klikk på **Bibliotek**-kategorien.
- 2 Naviger til sangen som du ønsker å redigere.
- 3 Høyreklikk på sangen og velg **Avansert koderedigering** fra hurtigmenyen.



> Dialogboksen **Avansert koderedigering** vises.

- 4 Velg den riktige kategorien og angi eller rediger informasjonen.

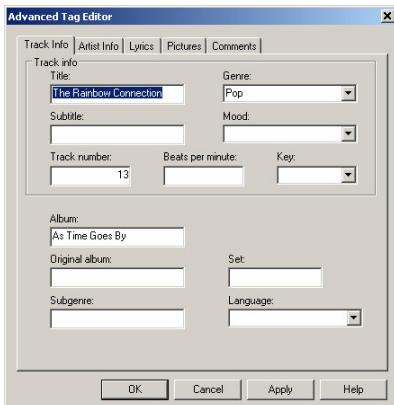

- 5 Klikk på **OK** for å lagre endringene.

4.5.5 Formater spilleren med WMP11

Du kan reformattere harddisken på spilleren for å slette alle data.

- 1 Start WMP11.**
- 2 Slå på spilleren.**
- 3 Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble spilleren til datamaskinen.**
- 4 Klikk på pil ned under Synkronisering-kategorien og velg Philips GoGear SA52xx > Format.**

5 Detaljert bruk

5.1 Musikkmodus (også spillemodus for opptak)


Din spiller støtter MP3 og WMA formater.

5.1.1 Kontroll

Spilleren har følgende muligheter for musikk-modus:

Mål	Funksjon
Avspill / pause musikk	Trykk på ►
Hopp til neste audiofil	Trykk på ►
Gå tilbake til forrige audiofil	Trykk på ◀
Rask spoling fremover	Trykk på og hold inne ►
Rask tilbakespoling	Trykk på og hold inne ◀
Gå tilbake til å bla i menyen	Lang/kort trykk på ↺
Øk volum	Trykk på VOL +
Senk volum	Trykk på VOL -
Tilgang til alternativmenyen	Trykk på OPTIONS

5.1.2 Finn din musikk

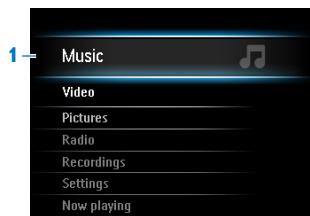

1 Fra hovedmeny, velg for å komme til musikk modus.

Spilleren har følgende meny for musikk-modus:



2 Trykk på eller for å bla gjennom listen.


3 Trykk på for å velge eller trykk på for å gå tilbake til forrige nivå.

4 Trykk på for å spille.

5.1.3 Innstilling for volum

Å lytte til høy lyd lenger enn et øyeblikk kan være sjenerende for lytteren. Foretrukket nivå for volum innstilles på spilleren.

- 1 Fra hovedmenyen velges **Innstillinger > Lydinnstillinger > Lydnivågrense > Sett.**
- 2 Trykk på **VOL-** eller **VOL+** for å justere nivået.
- 3 Trykk på **▶II** for å velge.

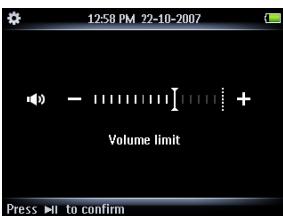

> Når du setter en volumgrense kan du ikke lenger overskride valgt volum, heller ikke om du presser **VOL+**-knappen.

For å aktivere maksimum volum igjen, sett volumgrensen tilbake til maksimum eller slå av, velg **Innstillinger > Lydinnstillinger > Lydnivågrense > Av.**

5.1.4 Gjenoppta avspillingen (spiller nå)


Du kan når som helst gå tilbake til avspillingsskjermbildet mens du spiller, hvis du navigerer bort fra avspillingsskjermbildet.

I alle menyer bortsett fra hovedmenyen:

- 1 Trykk på **OPTIONS**.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **▶II** for å velge **Spiller nå** [gjeldende spornavn].

I hovedmenyen:


- 1 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **▶II** for å velge **Spiller nå**.

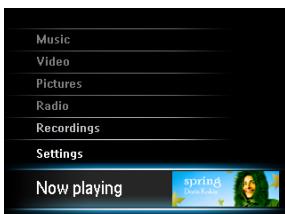

5.2 Bilde bibliotek

5.2.1 Vise bilder

Spilleren støtter bilder i JPEG-format og har en funksjon for lysbildefremvisning.

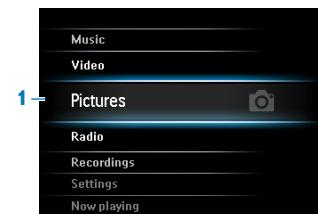


- 1 Fra hovedmeny, velg  for å komme til bilde modus.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom bilde thumbnails.
- 3 Trykk på ► for å se bildet i full størrelse.
- 4 Under bladingen med helskerm, trykk på ▲ eller ▼ for å gå til neste eller forrige bilde.

5.2.2 Legge til bilder i mappen Favoritter

Med **Favoritter**-funksjonen kan du dele favorittbildene dine raskere. Dette er en nyttig funksjon når du har mange bildefiler.

- 1 Mens du viser et bilde, trykker du på **OPTIONS** for å se alternativmenyen.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ►|| for å velge **Legg til i favoritter**.
 - > Bildet som vises, legges til i mappen Favoritter.

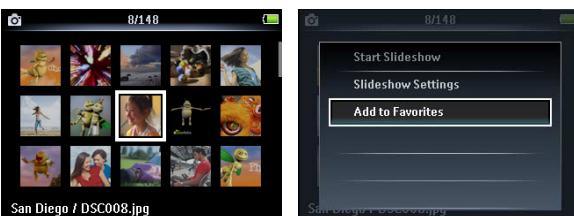

5.2.3 Lysbildefremvisning

En lysbildefremvisning viser alle bildene i albumet i full størrelse. Den går til neste bilde etter et angitt tidsintervall.

- 1 Du kan starte en lysbildefremvisning i miniatyrbilder eller fullskjermmodus ved å trykke på **OPTIONS** for å se alternativmenyen.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ►|| for å velge **Start lysbildefremvisning**.
- 3 Når du vil avbryte lysbildefremvisningen, trykker du på .


5.3 Video

5.3.1 Overføre videoer fra en datamaskin til spilleren

Se delen **3.6 Overføre videoer** i denne brukerhåndboken.

5.3.2 Avspille video

Du kan spille videoklipp som er lagret på spilleren.

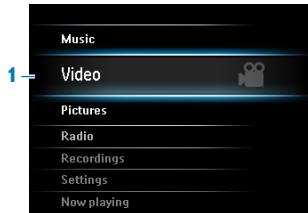

- 1 Fra hovedmeny, velg  for å komme til video modus.
 - > En liste av videofiler som er lagret på spilleren blir vist.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge fil og trykk på ►|| for å spille.
- 3 Trykk kort på ↺ for å gå tilbake til forrige menyen, og lang trykk på ↺ for å gå tilbake til hovedmenyen.

5.3.3 Kontroll for rask spoling fremover/bakover

Med spilleren kan du skanne videoer i modusen for rask spoling fremover/bakover.

Rask spoling fremover/bakover

- 1 Trykk lenge på ► for å velge 4x normal hastighet.
 - > Trykk på ►|| når helst for å gå tilbake til avspilling i normal hastighet.
- 2 Når du er i modus for 4x normal hastighet, trykker du på ► for å gå gjennom følgende hastighetsalternativer:
8x normal hastighet > 16x normal hastighet > 4x normal hastighet ...


5.4 Radio

Fra hovedmeny, velg  for å komme til radio modus.

Koble til hodetelefonene

Medsendte øreplugger virker om radioantenne. Sørg for at du kobler til ørepluggene riktig for optimalt mottak.

5.4.1 Automatisk innstilling av radiostasjoner

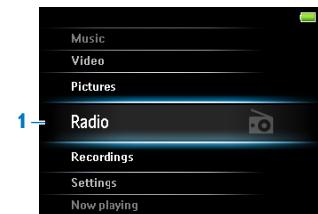

Merk

Autoinnstillingsfunksjonen lagrer frekvensene på radiostasjoner som er funnet, under forhåndsinnstillinger og overskriver eksisterende forhåndsinnstillinger.

Når det ikke er noen frekvenser lagret under forhåndsinnstillinger, ber radiofunksjonen deg om å starte autoinnstilling.

Start en ny autoinnstillingsøkt

- 1 I radiomodus trykker du på **OPTIONS** for å se alternativmenyen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge autoinnstilling og deretter på **▶/II** for å starte.
 - > Frekvensene for radiostasjoner som finnes, lagres i forhåndsinnstillinger.
 - > Radioen kan lagre opptil 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner.

5.4.2 RDS (Radio Data System)

Spilleren støtter RDS-funksjonen for FM-radiostasjoner. RDS-stasjoner kan sende ekstra informasjon sammen med FM-radiosignalet, for eksempel kanalinformasjon.

5.4.3 Spille av en forhåndsinnstilt radiostasjon

- 1 I radiomodus trykker du på **OPTIONS** for å se alternativmenyen.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge Velg forhåndsinnstilt radiostasjon og deretter på **▶/II** for å begynne avspillingen.
- 3 Trykk på **◀/▶** for å bytte til en annen forhåndsinnstilt stasjon.

5.4.4 Stille inn en radiostasjon manuelt

- Når du er i radiomodus, trykker du på ▲ eller ▼ for å stille inne en radiostasjon manuelt:
 - > Når du vil finjustere frekvensen, trykker du raskt på ▲/▼.
 - Når du vil søke etter det neste sterke signalet, trykker du lenge på ▲/▼.

5.4.5 Lagre en radiostasjon som forhåndsinnstilt stasjon manuelt

- Når du spiller av en radiostasjon, trykker du på **OPTIONS** for å se alternativmenyen.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Save to preset** (Lagre som forhåndsinnstilt), og deretter på ►|| for å lagre.



5.4.6 Ta opp fra FM-radio¹ mens radioen spilles av

- I radiomodus trykker du på **OPTIONS** for å se alternativmenyen.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Start radioopptak**, og deretter på ►|| for å begynne.
- Trykk på ►|| for pause.
- Trykk på [back] for å stoppe og lagre opptaket.
 - > *Opptakene lagres i opptaksbiblioteket på spilleren.*
- Du finner radioopptaksfilene under > **Opptaksbibliotek** > **Oppdrag fra radio**.

¹ *Oppdrag fra FM-radio: Denne funksjonen er tilgjengelig for alle land bortsett fra USA og Canada.*

5.5 Opptak

Du kan gjøre audio-opptak med spilleren. Avsnittet **Oversikt over kontroller og tilkoblinger** viser plassering av mikrofonen.



- 1 Fra hovedmeny, velg
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Start taleopptak**, og deretter på ►|| for å starte.
-> Spilleren tar opp og viser opptaket i displayet.
- 3 Trykk på ►|| for pause.
- 4 Trykk på ↵ for å stoppe og lagre opptak.
-> Opptakene lagres i opptaksbiblioteket på spilleren.
- 5 Du finner taleopptaksfilen under > **Opptaksbibliotek** > **Taleopptak**.

Merk Se avsnitt **5.4 Radio** for å ta opp FM-radio¹.

5.5.1 Spille av opptak

- 1 Fra hovedmenyen velger du > **Opptaksbibliotek** > **Taleopptak** eller **Opptak fra radio**¹.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge det opptaket du vil høre på.
- 3 Trykk på ►|| for å spille av.

5.5.2 Laste opp opptak til datamaskinen

- 1 Koble spilleren til datamaskinen.
- 2 Velg spilleren i **Windows Utforsker**.
- 3 Velg **Opptak** > **Stemme** eller **FM-radio**¹.
- 4 Kopier og lim inn opptakene på et egnert sted på datamaskinen.

¹ **Opptak fra FM-radio:** Denne funksjonen er tilgjengelig for alle land bortsett fra USA og Canada.

5.5.3 Slette opptak

Du kan slette ett eller alle opptakene.

- 1 Fra hovedmenyen velger du  > **Opptaksbibliotek** > **Taleopptak** eller **Opptak fra radio**¹.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge det opptaket du vil slette.
- 3 Trykk på **OPTIONS** for å se alternativmenyen.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Slett** eller **Slett alle**.
- 5 Trykk på ►|| for å bekrefte.

5.6 Bruk din spiller for å lagre og transportere data filer

Du kan bruke din spiller til å lagre og transportere datafiler ved å kopiere datafiler til spilleren med **Windows Explorer**.

¹ *Opptak fra FM-radio: Denne funksjonen er tilgjengelig for alle land bortsett fra USA og Canada.*

6 Spill av og overfør musikk eller videoer med *Bluetooth*[®]

Du kan streame musikk eller lyden til videofiler til andre *Bluetooth*[®]-aktiverte utgangsenheter, for eksempel hodetelefoner eller et bilstereosystem. Du kan også overføre musikk eller videoer til en *Bluetooth*[®]-aktivert enhet, for eksempel en annen spiller.

6.1 Spille av lyd eller video på en annen *Bluetooth*[®]-utgangsenhet

Du kan velge om du vil spille av enten på en "ny enhet" eller på en "allerede paret enhet". En ny enhet er en enhet som ikke ennå er paret med spilleren. En enhet som tidligere er paret med spilleren, kan velges direkte fra listen. Dette kapittelet forklarer de to forskjellige metodene:


Ny enhet:

- 1 Kontroller at den andre *Bluetooth*[®]-enheten er slått på og i pare-modus.
- 2 Mens du spiller musikk eller video trykker du på **OPTIONS**.



- 3 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ►|| for å velge alternativet **Spill via Bluetooth**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ►||, for å velge **Ny enhet**.
 - > Spilleren søker og viser deretter listen over enheter som er funnet.
- 5 Velg enheten du vil koble til.

6 Angi passordet for den andre enheten hvis det er nødvendig. (Se i brukerhåndboken for den andre enheten.)

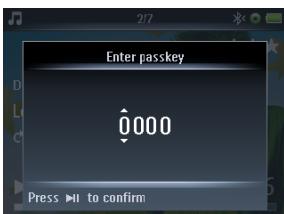

> *Det vises en bekreftelesmelding når enheten er tilkoblet.*

Allerede paret enhet:

- 1** Kontroller at den andre Bluetooth®-enheten er slått på.
- 2** Mens du spiller musikk eller video trykker du på **OPTIONS**.
- 3** Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **▶II** for å velge alternativet **Spill via Bluetooth**.
- 4** Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **▶II** for å velge enheten du vil koble til.

> *Det vises en bekreftelesmelding når enheten er tilkoblet.*

6.2 Overfør filer til og fra en annen Bluetooth®-enhet

Du kan velge å overføre enten til en **ny enhet** eller til en **allerede paret enhet**. En ny enhet er en enhet som ikke ennå er paret med spilleren. En enhet som tidligere er paret med spilleren, kan velges direkte fra listen. Dette kapittelet forklarer de to forskjellige metodene:

6.2.1 Overføre filer fra en liste

Ny enhet:

- 1 Kontroller at den andre Bluetooth®-enheten er slått på og i pare-modus.
- 2 Når du er i en liste, trykker du på ▲ eller ▼ for å merke filen du vil overføre.
- 3 Trykk på **OPTIONS** for å se alternativmenyen.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge alternativet **Send via Bluetooth**.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge **Ny enhet**.
- 6 Spilleren søker og viser deretter listen over enheter som er funnet.
- 7 Velg enheten du vil overføre til.
- 8 Angi passordet for den andre enheten hvis det er nødvendig. (Spør eieren av den andre enheten, siden passordet kan være egendefinert.)
 - > Det vises en bekreftelesmelding når overføringen er fullført.

Allerede paret enhet:

- 1 Kontroller at den andre Bluetooth®-enheten er slått på.
- 2 På spilleren trykker du på ▲ eller ▼ for å merke filen du vil overføre.
- 3 Trykk på **OPTIONS** for å se alternativmenyen.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge alternativet **Send via Bluetooth**.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge ønsket enhet.
 - > Det vises en bekreftelesmelding når overføringen er fullført.

6.2.2 Overføre filer under avspilling

Ny enhet:

- 1 Kontroller at den andre Bluetooth®-enheten er slått på og i pare-modus.
- 2 På spilleren, mens du spiller av musikk eller video, trykker du på **OPTIONS**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge alternativet **Send via Bluetooth**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge **Ny enhet**.
 - > Spilleren søker og viser deretter listen over enheter som er funnet.
- 7 Velg enheten du vil overføre til.
- 6 Angi passordet for den andre enheten hvis det er nødvendig. (Spør eieren av den andre enheten, siden passordet kan være egendefinert.)
 - > Avspillingen settes på pause under filoverføringen og begynner igjen når overføringen er fullført.
Det vises en bekreftelesmelding når overføringen er fullført.

Allerede paret enhet:

- 1 Kontroller at den andre Bluetooth®-enheten er slått på.
- 2 På spilleren, mens du spiller av musikk eller video, trykker du på **OPTIONS**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge alternativet **Send via Bluetooth**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge målenheten.
 - > Avspillingen settes på pause under filoverføringen og begynner igjen når overføringen er fullført.
Det vises en bekreftelesmelding når overføringen er fullført.

6.2.3 Motta filer

Når en annen Bluetooth®-enhet sender en fil til spilleren, vises det en popup-melding som viser den innkommende filen. Du kan godta eller avslå å motta filen.


- 1 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge **Ja** eller **Nei**.
 - > Du finner filen i mappen **Mine mottatte filer** i mappevisningsmenyen.

Du kan åpne filen når du har mottatt den:

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ og ►|| for å velge **Ja**.
 - > Spilleren åpner filen i riktig modus.

7 Innstillinger

Du kan definere dine preferanser på spilleren til å tilpasses dine behov.

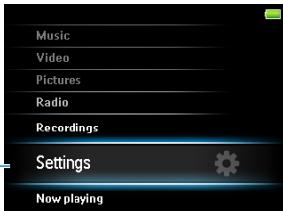

- 1 Trykk på og velg .
- 2 Trykk på eller for å velge enasjon.
- 3 Trykk på for å gå til neste nivå eller på for å gå tilbake til forrige nivå.
- 4 Trykk på for å bekrefte ditt utvalg.
- 5 Trykk på for å forlate **Innstillinger** menyen.

I innstillingsmenyen er følgende opsjoner tilgjengelige:


Innstillinger	Alternativer	Flere alternativer
Play-modus	Blande allt Repetere	På / Av Av / Repetere 1 / Repetere allt
Lydinnstillinger	Lydnivågrense FullSound Frekvenskorrigerer	Av / Sett På / Av Av / Rock / Pop / Jazz / Klassisk / Dance / Elektronika / Lounge / RnB / Hiphop / Tale / Tilpasset
Bakgrunnsbelysning	Alltid på / 10 sek / 30 sek / 60 sek	
Lysstyrke	skyvebryter (fem faser)	
Sleep timre	Av / 15 minutter / 30 minutter / 60 minutter	
Språk	Engelsk / Fransk / Spansk / Tysk / Hollandsk / Italiensk / Europeisk Portugisisk / Svensk / Polsk / Norsk / Russisk / Turkisk / Brasiliansk Portugisisk / Ungarsk / Finsk / Tradisjonell Kinesisk / Forenklet Kinesisk / Japansk / Koreansk	
Bluetooth	Slå på Bluetooth / Slå av Bluetooth Koble til ... Vis enhet til andre / Skjul enhet fra andre Enhetsinformasjon	Ny enhet / Tilkoblet enhet (liste) Enhetsnavn/enhetsprofiler

Innstillinger	Alternativer	Flere alternativer	
Skjermsparer	Av / Klokke / Demo		
Klokkeslett og dato	Innstillinger for klokkeslett Innstillinger for dato Vis i overskrift	Angi klokkeslettformat Angi datoformat dd/mm/yyyy / mm/dd/yyyy Angi dato Dag / måned / år Av / På	12 timer / 24 timer Time/minutt/AM/PM
Skall	Mørk / lys / rød		
Standardinnstillinger	Gjenopprette fabrikkinnstillinger? Ja/nei	Bekreftelse på tilbakemelding	
Informasjon	Minne Fastvare-versjon Webområde for støtte	Kapasitet / tilgjengelig ledig plass	

7.1 Tilpassede innstillinger for equalizer

Du kan tilpasse innstillingene for equalizeren:

- 1 Hold inne  og velg .
- 2 Trykk  eller , deretter  for å velge **Lydinnstillinger**.
- 3 Trykk  eller , deretter  for å velge **Equalizer**.
- 4 Trykk  eller , deretter  for å velge **Skreddersy**.
- 5 Press  eller  for å velge equalizer-bånd:
B = bass, **L** = lav, **M** = mid, **H** = høy, **T** = diskant

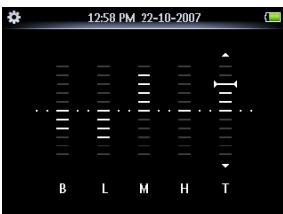

- 6 Trykk  eller  for å justere nivå.
> Søyleindikator viser nåværende nivå.
- 7 Trykk  for å bekrefte valget ditt.
Trykk  for å annulere justeringene.
- 8 Trykk  for å gå ut av menyen **Innstillinger**.

8 Oppdatere din spiller

Din spiller kontrolleres av et internt program som kalles firmware. Nyere versjoner av firmware kan komme ut etter du har kjøpt spilleren.

Philips Device Manager sjekker oppdateringer for firmware som er tilgjengelig på internett.

Installer **Philips Device Manager** fra den medfølgende CD-en eller last ned den siste versjonen fra www.philips.com/support.

8.1 Utføre en programvareoppdatering

! Obs! Denne prosedyren sletter innholdet på spilleren.

- 1 Kopier innholdet på spilleren til datamaskinen som en sikkerhetskopi.
- 2 Koble spilleren fra datamaskinen.
- 3 Slå av spilleren.
- 4 Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
- 5 Klikk på **Start > Programmer > Philips Digital Audio Player > SA52XX > Philips SA52XX Device Manager** for å starte **Philips Device Manager**.

- 6 På spilleren holder du volumknappen + nede mens du kobler spilleren til datamaskinen.
 > *Device Manager går inn i gjenopprettingsmodus.*
- 7 Klikk på **OK** for å fortsette.
- 8 Når displayet viser at prosessen er fullført, kobler du spilleren fra datamaskinen.
 > *Displayet viser Oppdaterer fastvare.*
- 9 Vent til oppdateringen er fullført på spilleren.
 > *Spilleren starter på nytt og er klar til bruk igjen.*
- 10 Koble spilleren til datamaskinen igjen.
- 11 Overfør det sikkerhetskopierte innholdet til spilleren.

9 Tekniske data

Strøm

- Strømforsyning
880mAh Li-ion intern gjenladbare batteri²

Display

- Hvit bakgrunnsbelyst LCD 320 x 240 piksler 262K farger

Lyd

- Kanalseparasjon: 45dB
- Equalizer innstillinger:
Av / Rock / Pop / Jazz / Klassisk / Dance / Elektronika / Lounge / RnB / Hiphop / Tale / Tilpasset
- Frekvensrespons: 20-18000Hz
- Forhold signal til støy: > 84dB
- Utgangseffekt (RMS): 2x2.4mW

Lydgjengivelse

- Komprimeringsformat: MP3 (8-320kps og VBR, samplehastighet: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, samplehastighet: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Spilletid: 30 timer²
- ID3-brikke støtte

Videostøtte

- MPEG4 SP: Opptil 640 kbps i avi-format, 320 x 240 piksler, 30 fps (andre formater støttes av Media Converter for Philips)
- WMV9: Opptil 512 kbps, 320 x 240 piksler, 30 fps (andre formater støttes av Media Converter for Philips)
- Spilletid: 6 timer²

Mediakonverter

- Støttet format:
AVI, WMV (krever WMP10 eller nyere), MOV (krever Quicktime), RM (krever RealPlayer)

Optak

- Lydopptag: Innebygd mikrofon (mono)
- FM Radio¹

Lagringsmedia

- Innebygd minnekapasitet:
SA522x 2GB NAND Flash³
- SA524x 4GB NAND Flash³
- SA528x 8GB NAND Flash³

Konnektivitet

- Hodetelefoner 3.5mm, USB 2.0⁴
- Bluetooth®
 - Bluetooth®-profiler: A2DP, AVRCP
 - Bluetooth®-versjon: 2.0+EDR

Musikk- og bildeoverføring

- Dra-og-slipp i Windows Utforsker

Overføring av video

- Via Mediakonverter

Data-overføring

- Via Windows Explorer

Systemkrav

- Windows® XP (SP2 eller bedre) eller Vista
- Pentium III 800MHz prosessor eller bedre
- 128MB RAM
- 500MB harddiskplass
- Internett-oppkobling
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere versjon
- Video grafikk-kort
- Lydkort
- USB-port

- ¹ *Opptak fra FM-radio: Denne funksjonen er tilgjengelig for alle land bortsett fra USA og Canada.*
- ² *Oppladbare batteri har en grense for hvor mange ganger de kan lades. Batteriets levetid og antall oppladinger varierer med bruk og instillinger.*
- ³ *1MB = 1 million bytes, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
1GB = 1 milliard bytes, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
Hele minnekapasiteten vil ikke være tilgjengelig, da noe minne er reservert for spilleren.
Lagringskapasitet basert på 4 minutter per sang, og 64 kbps WMA.*
- ⁴ *Faktisk overføringshastighet kan variere med type operativsystem og programvarens konfigurasjon.*

10 Ofte stilte spørsmål

Hvis det oppstår problemer med din spiller, sjekk først punkter som er opplistet i neste kapittel. Vennligst sjekk også FAQs (ofte stilte spørsmål) på www.philips.com/support for ytterlig hjelp og tips om feilsøking.

Hvis du ikke finner løsningen ved å følge disse hintene, bør du ta kontakt med din forhandler eller service senter.

⚠️ Advarsel Du må ikke under noen omstendigheter forsøke å reparere spilleren selv, da dette vil føre til at garantien blir ugyldig.

Min spiller får ingen strøm.

- Du har kanskje mislyktes i å trykke på og holde inne ►|| lenge nok. Trykk på og hold inne ►|| frem til Philips velkomstskjerm bilde vises.
- Enhets batteri kan være utladet pga. en lang periode uten bruk av spilleren. Vennligst lad din spiller.

Hvis ingen av rådene over fungerer, kan det vær at du må bruke Device Manager til å gjenopprette spilleren:

- 1 Start Philips Device Manager fra Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA52XX > Philips SA52XX Device Manager på din datamaskin.
- 2 Trykk på og hold inne VOL+ knappen mens din spiller er tilkoblet til PC-en.
- 3 Hold tasten inne intill Philips Device Manager gjenkjenner din spiller og gå til modus for gjenoppretting.
- 4 Klikk på repair (reparere) knappen og følg instruksjoner som blir gitt av Device Manager.
- 5 Etter spilleren er reparert, kobles spilleren fra din PC og startes på nytt.

Etter overføringen er det ingen musikk på min spiller.

Er dine sanger i MP3 eller WMA format?

Andre formater avspilles ikke på din spiller.

Etter overføringen er det ingen bilde på min spiller.

Er dine bilder i JPEG format?

Bilder i andre formater kan ikke overføres til din spiller.

Etter overføringen er det ingen video på min spiller.

Kontroller at du bruker Media Converter for Philips (følger med på CD-ROMen) til å konvertere videoklippene til det lesbare formatet for spilleren.

Min spiller henger seg opp.

- 1 I en usansynlig tilfelle at spilleren henger seg opp, ikke reager panisk. Infør en liten nål eller en spiss gjenstand inn i tilbakestillingshullet som er i bunnen av spilleren. Hold den inne intill spilleren kjører ned.

 **Merk** Eksisterende innhold på din spiller blir ikke slettet.

- 2 Hvis ingenting skjer, lad batteriet i minst 4 timer og slå på strømmen på eller tilbakestill igjen. Hvis dette ikke virker, må du kanskje reparere din spiller ved hjelp av Philips Device Manager.

Det er ingen lyd.

Sjekk at hodetelefoner er satt helt inn i kontakten.

Noen sanger vises eller avspilles ikke på spilleren.

Audiofilen er kanskje ødelagt, prøv først å spille sangen med din datamaskin. Hvis den ikke spiller, ta sangen opp igjen.

PHILIPS reserverer seg retten til å foreta endringer på design og spesifikasjoner for produkt-forbedring uten tidligere varsel.



Be responsible
Respect copyrights

CE 1588



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

Printed in China
wk8213